

全国特约维修站

名称	全称	地址	电话
北京直营站	北京乐金电子技术服务中心	朝阳区松榆东里14号楼	010-67340808
	西安CIC	西安市长乐中路29号西美国贸大厦12层D座	029-2511143
	兰州CIC	兰州市城关区平梁路396号银露商务大厦9A-02	0931-8852665
	乌鲁木齐CIC	乌鲁木齐市友好北路12号天一大厦19楼9号	0991-4826483
	太原CIC	太原市双塔西街162号安业大厦西楼603	0351-8717272
成都直营站	石家庄CIC	石家庄市建设北大街1号图书大厦1016室	0311-6670358
	成都乐金电子技术服务中心	成都市一环路南三段51号	028-85551818
	昆明CIC	昆明市青年路387号华一20广场楼B座	0871-3107878
广州直营站	广州乐金电子技术服务中心	广州市东风西路142号之一南油大厦二层	020-86231818
	福州CIC	福州市中山路23号商业大厦11层	0591-7822577
	厦门CIC	厦门市中山路海光大厦20楼C单元	0592-2107969
	南宁CIC	南宁市人民中路1号南华大厦4楼	0771-2631778
	深圳CIC	深圳福田区华强北路上步工业区101栋4楼406	0755-83266157
南京直营站	南京乐金电子技术服务中心	南京市玄武龙蟠中路69号	025-86897878
	无锡CIC	无锡市中山路270号天安大厦1211室	0510-2700995
	合肥CIC	合肥市淮河路118号海亚大世界5楼504	0551-2657100
上海直营站	上海乐金电子技术服务中心	闵行区航北路218号	021-62915858
	杭州CIC	杭州市庆春路216号省卫生厅三楼	0571-87709318
	温州CIC	温州市车站大道裕达大厦1幢604室	0577-8865259
沈阳直营站	沈阳乐金电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	024-88525858
	长春CIC	长春市西安大路11号国联商务中心A座706室	0431-8944618
	大连CIC	大连市西岗区新开路89号金文大厦1303	0411-3786006
	延吉CIC	吉林省延吉市河南街4号国际商务中心1401室	0433-5088458
	哈尔滨CIC	哈尔滨市南岗区松花江街15号华驿大厦23层	0451-3642980
武汉直营站	武汉乐金电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路170号	027-84881616
	郑州CIC	郑州市经三路66号金城国际广场B座705室	0371-5861868
	长沙CIC	长沙市五一大道129号名汇达大厦1205室	0731-2241818
	南昌CIC	南昌市站前西路三星大厦A座4楼	0791-6495166
天津直营站	天津乐金电子技术服务中心	天津市北辰区兴淀公路天津乐金电子有限公司院内	022-86999898
济南直营站	济南乐金电子技术服务中心	济南市历下区山大路242-2号大东科技城三楼	0531-2055858
	青岛CIC	青岛市宁夏路89号雅泰电器办公楼3楼309号	0532-5848825
重庆直营站	重庆乐金电子技术服务中心	重庆市邹容路68号大都会商厦1101	023-63816969

LG 电子 (天津)电器有限公司
 地址：中国·天津市北辰区兴淀公路
 邮编：300402
 电话：8008181300（免费）
 022-26991300
 传真：022-26903642

 **LG 电子**
<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。
 P/NO: 3828W5A6119



使用说明书

微波炉

温度感应型

WD800 (MG-5334SD)



如有问题
 请拨打 **LG 服务一号通**



(暂未开通地区请拨打010-67346868)

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以备需要时查阅。

使用有困难时，请您拨打LG电子（天津）电器有限公司

免费电话：**8008181300**

目 录

使用前注意事项

重要的安全说明	3-4
烹调容器选择	5

使用前须知

外观结构图/安装	6
控制面板	7

使用时

各项功能介绍

自动烹调菜单	8-9
点心制作说明	10
光波烧烤和组合烧烤功能	11
手动调节时间和火力烹调	12
冷冻翻热&冷藏翻热与快速解冻	13
解冻	14
自动加热温度设定	15


特殊功能介绍

快速烹调	16
省电功能	16
童锁功能	16
光波消毒	16

其他

清洁保养/小窍门	17
正常现象及故障排除说明	18
保修卡	19-20
技术规格/电路图	21

重要的安全说明

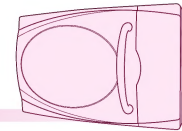


忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险

除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

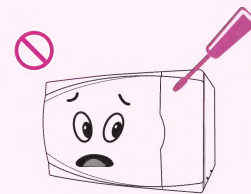


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

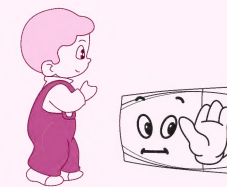


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。




如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

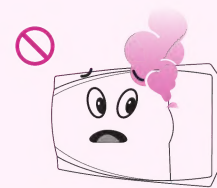


微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

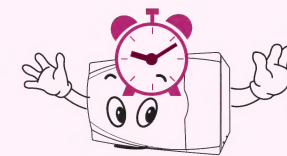


为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。

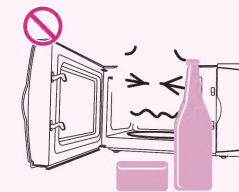


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

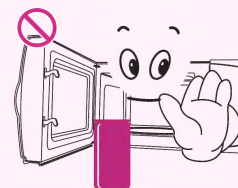


微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。

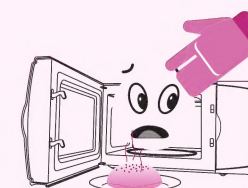

要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。

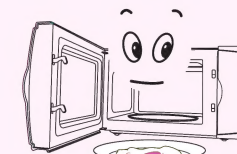

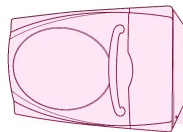


重要的安全说明


重要的安全说明

警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

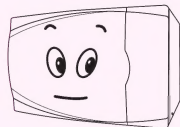


在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

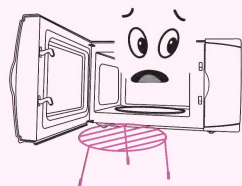


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

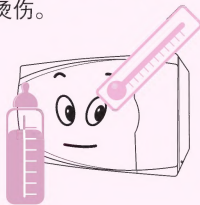

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

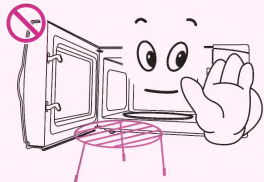


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

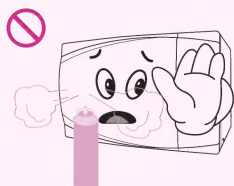


注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

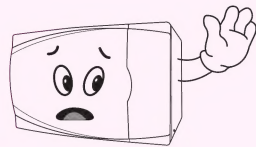


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

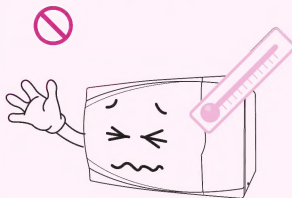

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

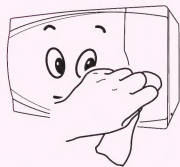


微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

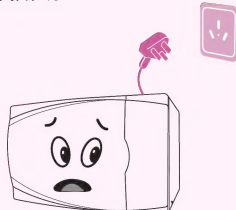


请使用允许放入微波炉的器皿加热。



微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

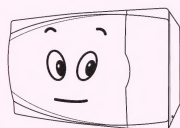

烹调容器选择

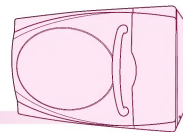


在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，甚至还会损坏容器和微波炉本身。

	可以使用	不能使用
微波烹调	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿</p>	<p>金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品</p>
光波烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿</p>	<p>微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p>
组合烧烤	<p>微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿</p>	<p>金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品</p>


注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。

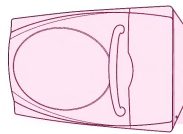


外观结构图/安装

外观结构图

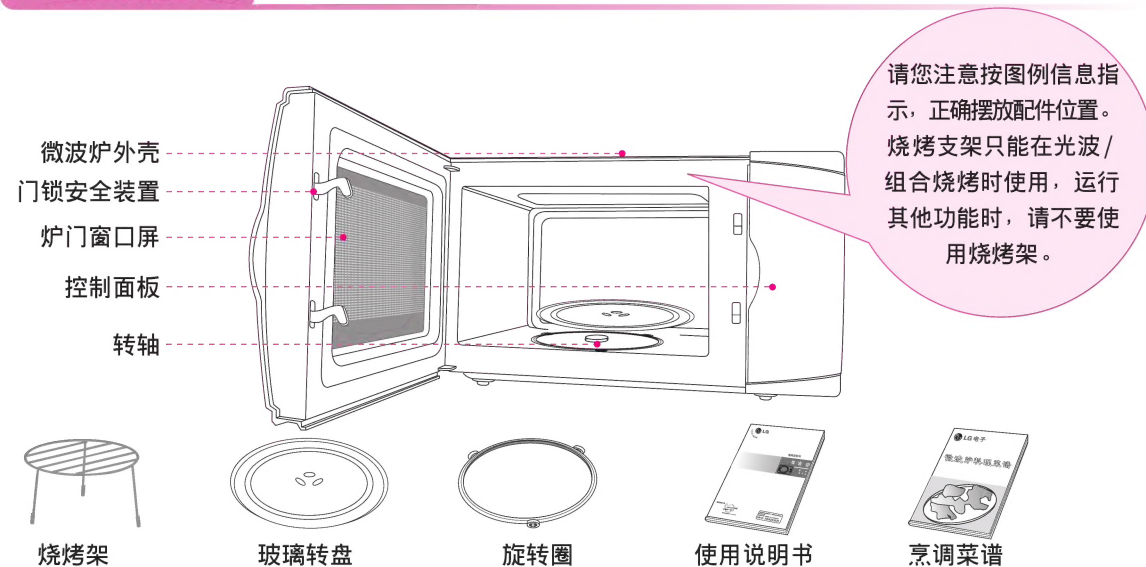


- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

安 装

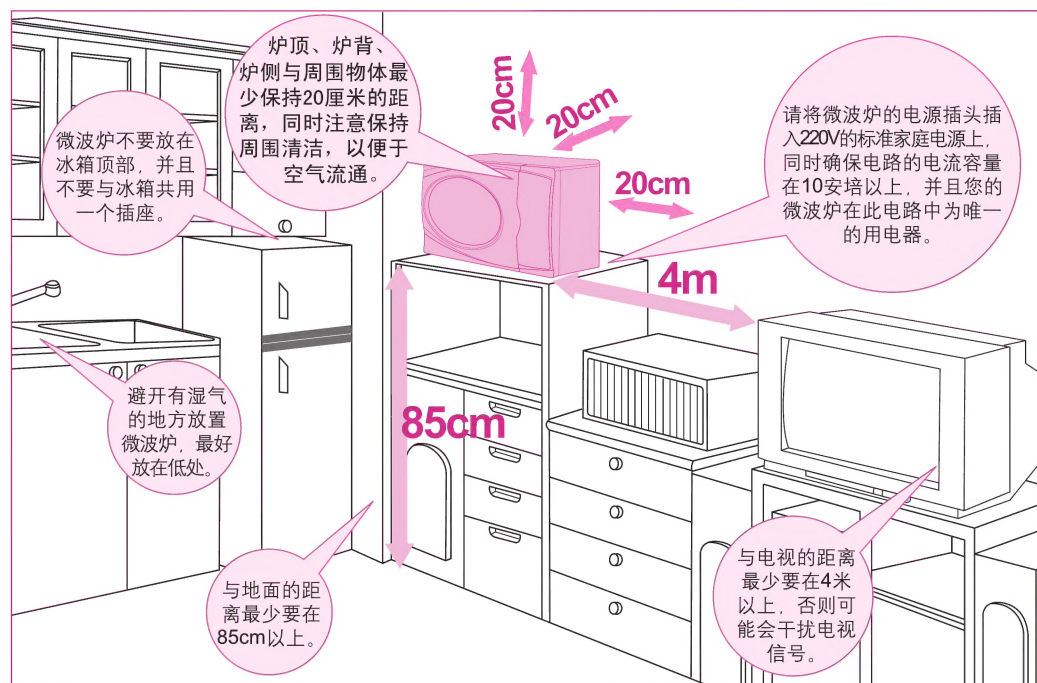

注意事项

- 1 确保微波炉良好接地。
- 2 万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。

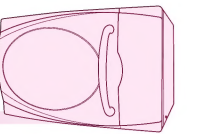

控制面板

微波火力

用以选择微波火力烹调 and 烹调火力水平

烧烤/微波烧烤

用以选择烧烤及不同的微波烧烤组合方式

快速解冻

对肉馅类食物进行快速解冻

解冻


根据设定食物的重量完成解冻

时间和重量设定

手动调节时可以调节时间
按重量解冻时可以调节重量

暂停/取消/省电

将微波炉停止，并清除所有输入
童锁，避免小孩误操作造成危险
关闭控制面板显示系统电源，达到省电效果

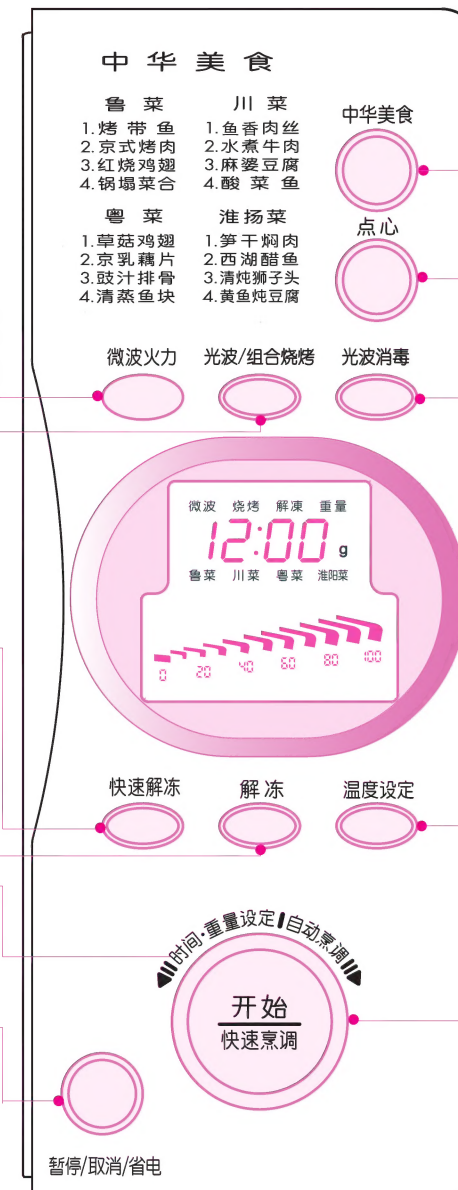

中华美食四大菜系

- | 鲁菜 | 川菜 | 淮扬菜 |
|---------|---------|----------|
| 1. 烤带鱼 | 1. 鱼香肉丝 | 1. 笋干焖肉 |
| 2. 京式烤肉 | 2. 水煮牛肉 | 2. 西湖醋鱼 |
| 3. 红烧鸡翅 | 3. 麻婆豆腐 | 3. 清炖狮子头 |
| 4. 锅塌菜合 | 4. 酸菜鱼 | 4. 黄鱼炖豆腐 |

点心

自动烹调一些可口的点心

光波消毒

炉腔、耐热容器消毒，同时
除去炉腔内烹调后的残余气味

显示窗用以显示：


烹调时间
烹调火力
烹调类别
设定温度

温度设定

可根据需要选择适当的温度

快速烹调与开始功能

自动烹调能够烹调多种您所喜欢的食物而无需选择时间和火力水平在您选择完食物类别后启动微波炉

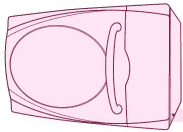

自动烹调菜单

本功能预先将14种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g

1 按“开始”旋钮一次选择“米饭”

2 按动“开始”键后旋转旋钮选择 300g (米的重量)

3 按动

开始
快速烹调


 键烹调开始

AC 1

300^g


3:00

内 容	重 量	操 作 说 明
米 饭 Rice	大米 100g-500g	<div>将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。</div> <div><div>大 米</div><div>100g</div><div>200g</div><div>300g</div><div>400g</div><div>500g</div><div>水 (室温)</div><div>170ml</div><div>320ml</div><div>450ml</div><div>580ml</div><div>710ml</div></div>
稀白粥 Porridge	大米 50g-150g	<div>将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。</div> <div><div>大 米</div><div>50g</div><div>100g</div><div>150g</div><div>水 (室温)</div><div>600ml</div><div>1200ml</div><div>1800ml</div></div>
方便面 Instant noodle	1-2包	<div>参考方便面包装上的烹调方法，用合适的容器，放入水和方便面，覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。</div> <div><div>方便面</div><div>1包</div><div>2包</div><div>水 (室温)</div><div>400ml</div><div>800ml</div></div>
蒸蛋羹 Steamed eggs	1-3个鸡蛋	<div>将所有材料搅拌均匀放入容器中，盖上盖子，烹调结束后，将其放置3分钟。</div> <div><div>鸡 蛋</div><div>1个</div><div>2个</div><div>3个</div><div>水 (室温)</div><div>30ml</div><div>60ml</div><div>90ml</div><div>建议配料： 鸡蛋：3个 水：90ml 虾仁：3个 蟹肉：少许 鸡精、料酒、盐适量</div></div>
清蒸鱼 Steamed fish	100g-600g	<div>将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀，加高汤，覆上保鲜膜进行烹调。</div>

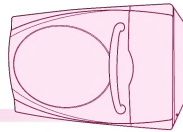

自动烹调菜单

内 容	重 量	操 作 说 明
蒸甘薯 Sweet potato	1-4个 (约160g/1个)	甘薯洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在转盘上。烹调结束后，将其放置3-5分钟（同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大）。
牛奶/豆浆 Milk/soybean milk	1袋：约250g 2袋：约500g	加热冷藏牛奶与豆浆，需要采用玻璃杯或陶制容器等，加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。
营养汤 Nutritious soup	参考说明	将所有的材料搅拌后倒入容器中，盖上盖子。烹调结束后，请将其放置3分钟。 1. 炖银耳：银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤：豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精2匙
炖 鸡 Braised chicken	半只鸡： 约500g 一只鸡： 约1200g	将鸡肉、红枣、枸杞、龙眼、人参洗净后放入容器中，用600ml水浸泡2小时，然后将鸡切成4-6块放入容器中，加入所有调料，盖上盖子。 <div><div>鸡 肉</div><div>500g</div><div>1200g</div><div>水 (室温)</div><div>600ml</div><div>1200ml</div></div>
烤 鱼 Roast fish	100g-600g	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鱼翻转。
烤整鸡 Whole chicken	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时，鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏，把调味品置入鸡腔，用老抽涂抹表皮，然后放入耐热容器中，放在玻璃转盘上，当响起“哔”的提示音时，将鸡翻转。
烤鸡翅 Chicken wings	100g-600g	鸡翅洗净沥干，用叉子叉几下以便入味，放在调料中腌制半小时，用老抽或深色酱油涂抹表层，然后放入耐热容器中，将其放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鸡翅翻转。
烤 肠 Sausage	100g-500g	在烤肠的表面上扎几个孔，放置在烧烤架上，根据食物选择重量，然后按动“快速烹调/开始”键，当响起“哔”的提示音时，将肠翻转。
烤肉串 Kebab	100g-400g	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上，当响起“哔”的提示音时，将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。

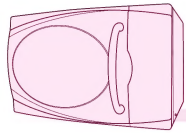

点心制作说明

使用本功能，可以按微波炉内存的程序自动烹调4种可口的风味点心。

例) 豆沙松酥卷

1 按“点心”键3次。




Sn 3

2 按动“快速烹调/开始”键，烹调开始。



6:10

点 心	显 示	主料及重量	说 明
鲜玉米粒饼	Sn 1	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各种原料混匀后做成小饼。油适量，倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单，按“开始”键，烹调结束后即可食用。
黄桥烧饼	Sn 2	面团200g 馅心120g 芝麻30g	面团制法：干油酥 面粉：大油=2：1 (总共需要100g) 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 (总共需要100g) 馅心：100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿小碎丁，香油、盐、味精、少量的胡椒粉适量。取面团200g、馅心120g，制成约15个椭圆形小点心后，在表层刷上蛋液，再沾上芝麻，放入耐热玻璃碟。碟上打一层薄油后，置烧烤架上，入炉，选择“黄桥烧饼”自动菜单，然后按“开始”键，烹调结束后即可食用。
豆沙松酥卷	Sn 3	混酥面200g 豆馅200g	干油酥 面粉：大油=2：1 水油酥 面粉：大油：水=4：1：3 混酥面100g，由干油酥和水油酥以1：1的比例组成，用干油酥包水油酥。 将混酥面铺成长方形平面，加入豆馅，卷成豆卷状。表层刷上蛋液，撒上巧克力糖珠，将整条切成两段，放入玻璃碟，置烧烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单后，按“开始”键。烹调完毕后，将其切成小块，即可食用。
蒸马拉糕	Sn 4	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌后加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺将其移入“纸质菊花盏”(蛋糕纸膜)中，加盖，入炉，选择“蒸马拉糕”菜单后，按“开始”键，烹调结束后即可食用。

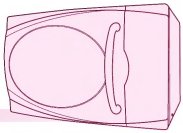


光波烧烤和组合烧烤功能

光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟光波烧烤

1 将食物放入炉腔内，关上炉门。 2 按“光波/组合烧烤”键1次。

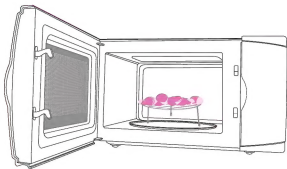

光波/组合烧烤

烧烤
Gr 1L

3 旋转“开始”旋钮，设定时间到12：00，然后按动“开始”键微波炉开始工作




烧烤
12:00

组合烧烤

采用微波组合烧烤可使食物微波烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供料理方式，方便您选择适合的食品进行料理。

例) 12分钟组合烧烤，用CO-1

1 将食物放入炉腔内，关上炉门。 2 按“光波/组合烧烤”键2次。

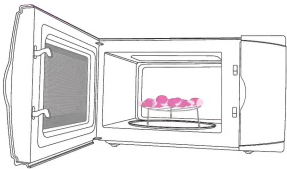

光波/组合烧烤

微波 烧烤
Co-1

3 旋转“开始”旋钮，设定时间到12：00，然后按动“开始”键微波炉开始工作




微波 烧烤
12:00

您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

区 分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食 品
CO-1	两次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
CO-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
CO-3	四次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

注意事项

- 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

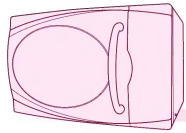

手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 1 将食物放入炉腔后，关上炉门。
- 2 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 3 旋转“开始”旋钮，设定微波时间5:30，然后按动“开始”键，微波炉开始工作。




请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率 (%)	按压次数	显示
高	100	按一次	P- HI
中高	80	按二次	P- 80
中	60	按三次	P- 60
解冻/中低	40	按四次	P- 40
温	20	按五次	P- 20
高	100	按六次	P- HI

常用火力强度说明

火力水平	输出功率 (%)	用途
高	100	<ul style="list-style-type: none">• 煲水• 烹调新鲜水果及蔬菜• 预先将菜加热• 煎洋葱、芹菜和青椒• 将碎牛肉煮至金黄• 烹调鱼肉与鸡• 加热已煮熟的食物
解冻	40	<ul style="list-style-type: none">• 解冻所有食物• 令硬肉变软• 融化黄油和巧克力

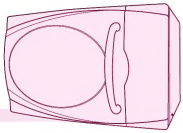

冷冻翻热&冷藏翻热与快速解冻

冷冻翻热&冷藏翻热

例) 冷冻翻热

- 1 将食物放入后关上炉门
- 2 将“开始”向右旋转至16
- 3 按动“开始”键，显示窗显示微波炉开始动作



目录	显示	适宜重量范围	适用种类	说明
冷藏翻热	15	0.2-0.8kg	家庭冰箱冷藏室 *汤类 *炒饭 *粥类 *炖菜 *炒菜	1) 用保鲜膜覆盖可不使用盖子 2) 将食物放在玻璃盘中央 3) 烹调结束后请放置两分钟 4) 翻热粥类时不覆膜，也不盖盖，敞口进行料理。
冷冻翻热	16	0.2-0.6kg	家庭冰箱冷冻室 *速冻包子 *速冻馒头	


注意：*在翻热的过程中打开炉门会降低理想的烹调效果。
*在烹调结束后，才可打开炉门对食物进行搅拌等操作。
*在加热的过程中避免食物外溢情况，否则使食物达不到理想的烹调效果。
*油性多的食物覆膜时油变热，易产生响声，属正常现象。也可以换成盖子。
*翻热食物最好覆保鲜膜，既可以保存食物水分又可加快翻热速度。
*面食类翻热必须覆保鲜膜，否则容易过火，皮干馅硬。

快速解冻

本功能可对肉馅类食物实现快速解冻。

将500g左右的肉馅放入盘中无需加盖，当听到“哔”声时请将肉馅翻动，再按动“开始”键继续解冻，结束后请放置5-15分钟直至完全解冻。



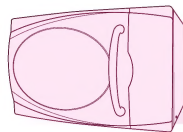


解冻

本功能可以将肉类，积累，鱼类等冷冻食品解冻到理想状态。

1. 温控解冻

温控解冻不受形状重量的影响，消除了以往对解冻食品温控掌握困难的情况，提高效率，方便快捷。

- ① 将食品放入后关上炉门 ② 按动“解冻”键一次 ③ 3秒钟后自动启动，微波炉开始工作

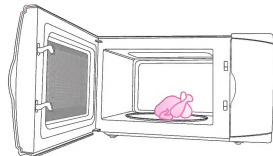


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

2. 自动按重量解冻

由于“烧烤”或“料理烹调”等原因造成炉腔温度很高时，不能采用“温控解冻”。这时可采用“自动按重量解冻”方式同样可达到相同的效果。

例) 解冻“鸡肉” 1500g


- ① 将冷冻食品放入后关上炉门 ② 按动“解冻”键两次 ③ 旋转“重量设定”旋钮 ④ 按动“开始”键开始解冻

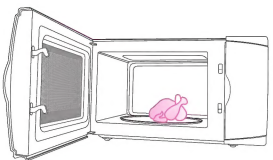

食物	重量范围	说 明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	<ul style="list-style-type: none">● 将盛放肉类的容器放在转盘中心。● 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。● 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。● 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

注意事项

- ① 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
② 基本解冻单位100g。
③ 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

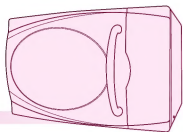

自动加热温度设定




在对粥、米饭、鱼、炖菜、牛奶、中药等食品进行再加热时可利用“温度设定”键选择适当的温度，方便快捷的料理。

自动温度翻热调节方法

本功能可将食物加热到指定温度

例) 加热牛奶到50°C

- ① 将牛奶放入后关上炉门 ② 按动“温度设定”键 ③ 微波炉将自动开始工作

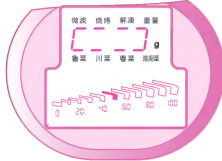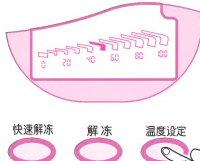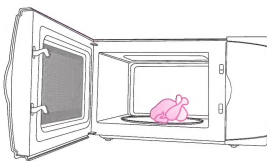

自动温度翻热调节方法

■ 中药翻热

1. 最好对存放在冰箱的中药进行翻热，室温中保存的中药在加热后能达到微热效果。
2. 对于袋装中药必须采用“自动温度加热”功能否则会引起爆炸。
3. 本功能仅限于塑料袋中药，铝膜袋绝对不能使用。

■ 牛奶翻热

牛奶盛放在杯子中进行加热，无须盖盖子。

■ 鱼/炖菜翻热

覆上塑料膜以后加热若肉菜中含有少量汤汁，则最好去除此部分汤汁，否则造成加热不足。

■ 米饭翻热


冷藏或常温下存放的米饭覆上塑料膜以后再进行加热。

■ 翻热粥

对冷藏或常温下保存的粥进行翻热无须盖上盖子。

须知——

- 在进行上述料理之前应充分对炉腔内部进行冷却。
- 容器中的液体如水或牛奶请尽量盛满以便窗传感器能够直接而准确地感知液体表面温度，实际值与设定值接近。
- 以上翻热食物的温度是建议温度，您也可以根据自己喜欢的温度，进行翻热。

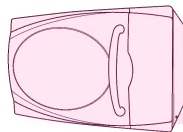


特殊功能介绍

快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“快速烹调”键5次，选择时间。
- 3 烹调开始。

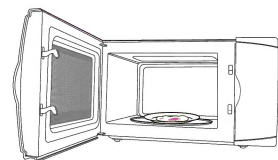

省电功能

使用本功能可关闭控制面板显示电源，以达到省电效果。

按动“暂停/取消/省电”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。



童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：


1. 设定：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住暂停/取消/省电键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。



光波消毒

- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，且勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。


光波消毒

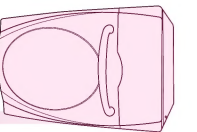


清洁保养/小窍门

清洁保养


清洁微波炉前，必须先切断电源。

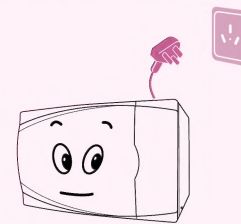


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

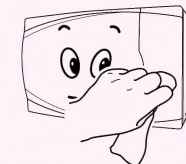

请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

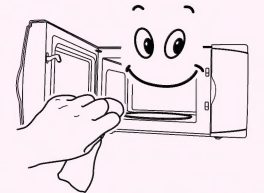


必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

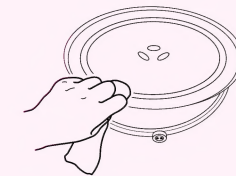


可经常用温水清洗玻璃盘。




控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

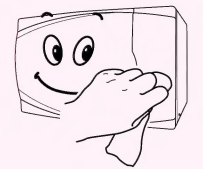


在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。

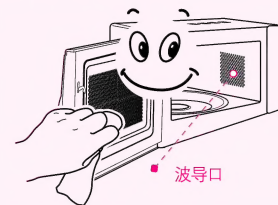

微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

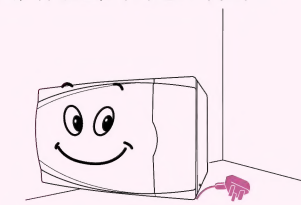

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。

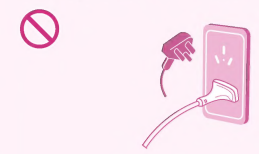


注意事项

- 1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门


- 1 去除微波炉内的异味
 - 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
 - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
 - 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。
- 2 毛巾消毒
 - 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 3 葡萄干变松软
 - 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。
- 4 干燥湿盐、辣椒末
 - 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

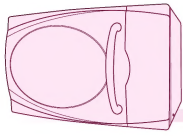

正常现象及故障排除说明

下列现象属正常	
工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现象	问题点	解决方法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1.第一次使用烧烤。 2.长时间不用，再次使用烧烤	1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

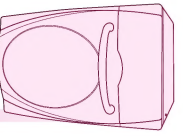

保修卡

保修卡	
顾客姓名及电话	型号 机身号
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章	
保修卡 第二次	
顾客签名：	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	
顾客姓名及电话	型号 机身号
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章	
保修卡 第一次	
顾客签名：	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	
顾客姓名及电话	型号 机身号
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章	
保修卡 第四次	
顾客签名：	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	
顾客姓名及电话	型号 机身号
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章	
保修卡 第三次	
顾客签名：	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：

一、您的义务

- 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：


型 号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示:MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

- 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二、产品保修条件

- 您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，定时器）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费 + 更换零部件费）。
 - 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 下列附件视为有偿供给
玻璃盘 烧烤架
- 本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。

请拨打 电话：95105588
公司名称：LG电子（天津）电器有限公司
地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

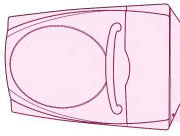

保修卡

保修卡

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

修理内容：

修理内容：


顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

技术规格/电路图

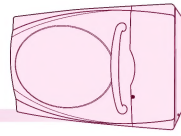


技术规格

型 号	WD800 (MG-5334SD)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波800W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB (A) 声功率级
外形尺寸	506 (宽) × 281 (高) × 410 (深) mm
炉腔尺寸	331 (宽) × 203 (高) × 360 (深) mm
输入功率	微波1150W, 烧烤1000W
炉腔容积	23L
有效承物盘面积	804cm ²
净 重	约15kg
毛 重	约17kg

- 依据GB4706.1 GB4706.21 GB4706.22 GB/T18800 GB19606。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

电路图

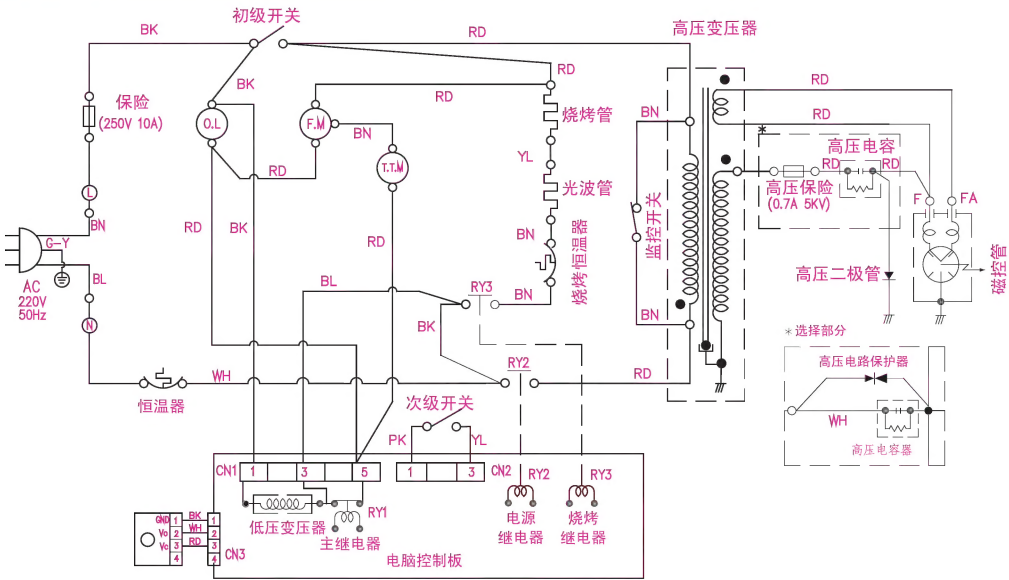

*注：炉门打开时 O.L:炉灯 T.T.M:转盘电机 F.M:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！